
Manual de instrucciones
Aire acondicionado portátil de 9000 BTU

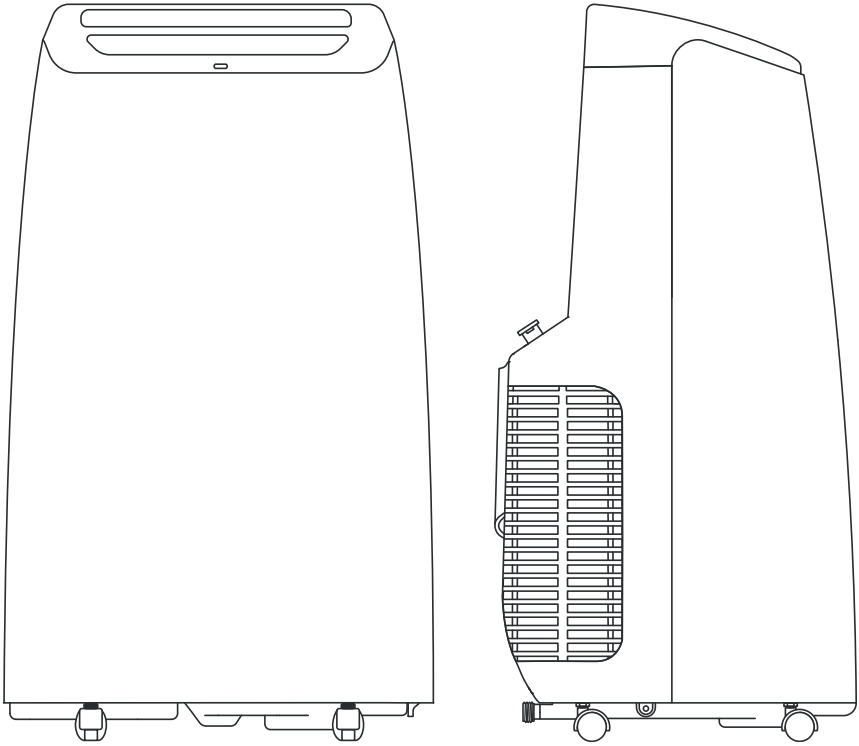

JONAS
Ventilación Eficiente

Gracias por elegir comprar nuestro producto. Lea atentamente todo el manual antes del primer uso y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Contenido	Pg
Advertencia de seguridad	02-03
Caracteristicas	03
Partes	04
Panel de Control	05
Instalación	06
Control	07-08
Vaciado del tanque de agua	09
Conexión de la manguera de agua para un drenaje continuo	10
Limpieza	11
Almacenamiento	12
Caracteristicas de seguridad	12
Apéndice	13
Disposición	13
Informacion util	14

Advertencia de seguridad

• Este acondicionador de aire solo es apto para uso en interiores, no apto para otras ocasiones.
• La instalación del aire acondicionado debe cumplir con las reglas de cableado de la red eléctrica local para garantizar una buena conexión a tierra. Si tiene alguna pregunta sobre la instalación eléctrica, siga las instrucciones y, si es necesario, solicite la instalación a un electricista profesional.
• Coloque la máquina en un lugar plano y seco, y mantenga la distancia entre la máquina y los objetos o paredes circundantes a más de 50 cm.
• Después de instalar el acondicionador de aire, asegúrese de que el enchufe esté en buenas condiciones y firmemente insertado en el tomacorriente, y mantenga siempre la línea eléctrica colocada de manera regular y ordenada, para evitar que alguien tropiece o desconecte el enchufe.
• No inserte ningún objeto en la entrada y salida del aire acondicionado, y mantenga la entrada y salida del aire acondicionado sin obstrucciones.
Cuando sea necesario instalar la tubería de drenaje, asegúrese de que la tubería de drenaje esté bien conectada sin descuento.
• Al ajustar las tiras de guía de aire superior e inferior de la salida de aire, muévalas suavemente con la mano para evitar dañarlas.
• Cuando mueva la unidad, asegúrese de que esté en posición vertical.
• El motor debe mantenerse alejado de gasolina, gas inflamable, estufas y otras fuentes de calor.

• No desmonte, repare ni vuelva a montar la máquina a voluntad, de lo contrario provocará averías en la máquina e incluso daños personales y materiales. Para evitar peligros, si la máquina se avería, debe ser reparada por el fabricante o un profesional.
• No instale ni use el acondicionador de aire en el baño u otro ambiente húmedo.
• No apague la unidad tirando del enchufe. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser reemplazado por profesionales del departamento de mantenimiento del fabricante o departamentos similares.
• No coloque la taza de té ni otros objetos sobre el cuerpo, para evitar que el agua u otros líquidos salpiquen el aire acondicionado.
• No use aerosoles insecticidas u otras sustancias combustibles cerca del aire acondicionado.
• No use gasolina, alcohol ni otros solventes químicos para limpiar o lavar el aire acondicionado. Cuando sea necesario limpiar el aire acondicionado, la fuente de alimentación debe desconectarse y limpiarse con un paño suave medio mojado. Si la máquina está muy sucia, límpiela con un detergente neutro.
• El usuario del aparato debe tener al menos 8 años. Los débiles, la capacidad sensorial débil o la baja calidad psicológica deben ser supervisados bajo la condición de conocer el método de uso correcto y el daño. Los niños no pueden jugar. Los niños deben ser supervisados para limpiar y mantener el aparato.

Caracteristicas

• Aspecto nuevo, estructura compacta, máquina completa aerodinámica, con atmósfera noble de aire acondicionado.
• Tiene las funciones de refrigeración, calefacción, deshumidificación y suministro de aire.
• La hoja de oscilación automática de la salida de aire tiene la función de oscilación automática de aire, que puede cubrir la salida de aire cuando la máquina está apagada para evitar que entre polvo en el cuerpo.
• Panel de control de pantalla LED, apariencia hermosa, equipado con control remoto LCD de alta calidad, hace que la operación sea más libre, se puede colocar el control remoto. Se coloca en la parte posterior del cuerpo, con un diseño de almacenamiento de control remoto humanizado.
• El uso del diseño de punto dividido en ambos lados del asa hace que sea más cómodo de llevar y humaniza el diseño del cuerpo.
• La estructura del cable de alimentación alrededor de la parte posterior hace que sea conveniente para los consumidores colgar el cable de alimentación sin contaminar ni dañar el cable de alimentación cuando se arrastra al suelo.
• La posición de la interfaz exterior es alta, por lo que el ensamblaje es conveniente y el flujo de aire del tubo de calor es suave.
• Función de interruptor de sincronización, interruptor de música único.
• Función de protección del compresor de reinicio automático de tres minutos de retraso, una variedad de otras funciones de protección.

Partes

Vista frontal


1. Panel de control
2. Louvre oscilante
3. Cuerpo
4. Ruedas


Vista trasera


5. Cuerpo
6. Mando a distancia
7. Soporte de control remoto
8. Tapa del filtro del evaporador / filtro evaporativo
9. Manejar
10. Mango
11. Cable de alimentación ordenado
12. Tapón de drenaje continuo / salida de agua continua
13. Filtro radiante
14. Calentar el conector de la manguera de escape
15. Filtro de condensador
16. Ruedas
17. Tapón de drenaje inferior / salida de agua inferior

Accesorios


18. Mando a distancia
19. Conjunto de manguera de escape
20. Placa de sellado de ventana

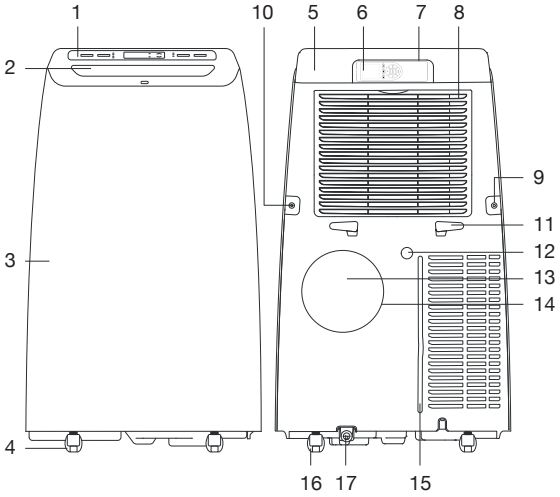

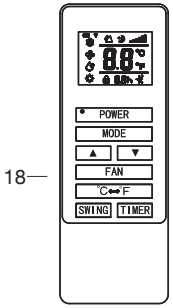



Panel de control

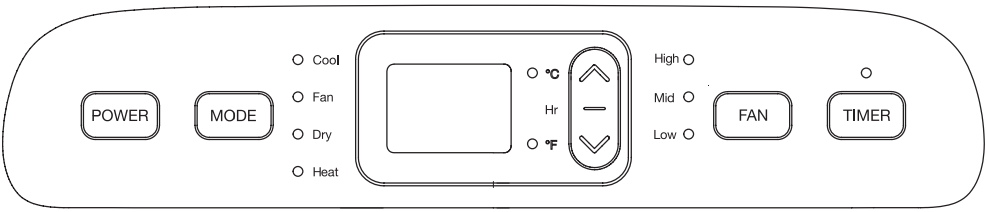

1. Botones que se mueven de izquierda a derecha

- Botón de encendido
- Botón de modo
- Botón de arriba
- botón abajo
- Botón de velocidad del ventilador
- Botón de temporizador

2. Símbolos de luces indicadoras que se mueven de arriba a abajo y de izquierda a derecha


- Luz indicadora del modo de enfriamiento
- Luz indicadora de modo de solo ventilador
- Luz indicadora del modo de deshumidificación
- Luz indicadora del modo de calefacción
- Luz indicadora de alta velocidad del ventilador
- Luz indicadora de velocidad media del ventilador
- Luz indicadora de baja velocidad del ventilador
- Luz indicadora del temporizador

3. Panel de visualización digital que se mueve de arriba hacia abajo

- Luz indicadora de grados celsius
- Luz indicadora de grados fahrenheit

Control remoto

1. Botón de temporizador
2. Botón de oscilación
3. Botón de cambio de unidad de temperatura
4. Botón arriba
5. Botón de velocidad del ventilador
6. Botón de encendido
7. Botón de modo
8. Botón abajo

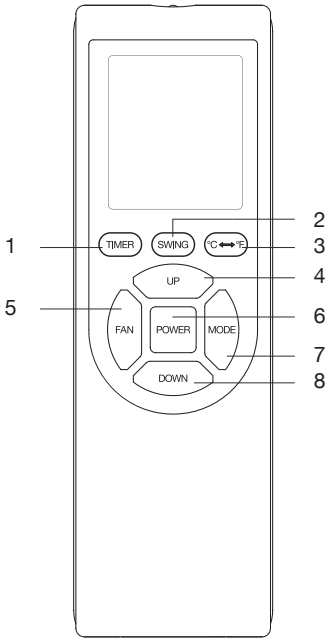


Instalación

Antes y después de la instalación, adhiérase a el siguiente:

• Al mover el aparato a la lugar elegido asegúrese de que se mantenga en un posición vertical.
• No coloque ni utilice el aparato, cable de alimentación o cualquier accesorio en un baño, lugar mojado o húmedo.
• Coloque el aparato sobre un piso y superficie seca. Manténgalo al menos 50 cm lejos de las paredes circundantes y/u objetos.
• Deje el aparato en posición vertical. posición durante al menos dos horas antes al primer uso.

Instalación de la manguera de escape de calor


1. Inserte el conector circular en el conector de la manguera de escape de calor.
2. Gire el conector circular en sentido antihorario para bloquearlo en su lugar.

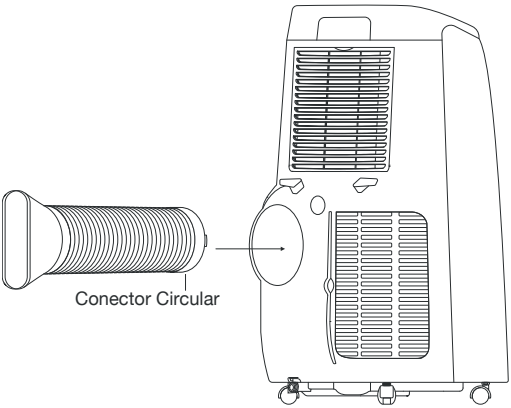


Conjunto de tablero de sellado de ventana deslizante Instalación

1. Inserte el panel B en el panel A y ajuste a la longitud o altura de la ventana.
2. Abra la ventana y coloque el sellado. montaje del tablero en la ventana.
3. Ajuste para asegurar un ajuste exacto y asegúrelo con el tornillo provisto.
4. Cierre la ventana para bloquear todo en sitio.
5. Conecte la manguera de escape de calor corta conector al agujero elíptico.
6. El conjunto de la placa de sellado está ahora Listo para usar.


Notas:
• Si la abertura de su ventana es más pequeña que la longitud mínima del junta de junta de sellado longitud deseada con una sierra para metales.
• Si la abertura de su ventana es mayor que la longitud máxima del sellado montaje de tablero utilice madera contrachapada o similar para llenar el vacío.



Ventana Horizontal

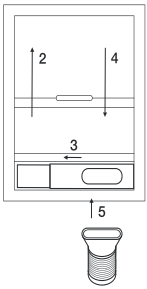

Ventana Vertical

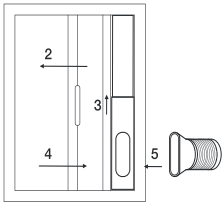

Controles

Panel de control

Botón de encendido: Enciende y apaga el aparato.

Botón de modo: Seleccione entre los modos de enfriamiento, deshumidificación, solo ventilador y calefacción.

Modo de enfriamiento: perfecto para enfriar una habitación en climas cálidos. Usa el arriba y abajo cuando esté en modo de enfriamiento para configurar la temperatura deseada entre 16-30 ° C. El aparato enfriará la habitación si la temperatura ambiente supera el valor establecido. temperatura. Si la temperatura ambiente desciende por debajo de la temperatura establecida, el aparato dejará de enfriar la habitación y el ventilador seguirá funcionando en el ventilador configurado velocidad.
Nota: La manguera de escape de calor debe estar conectada para permitir que el aire caliente y húmedo ser dado de alta en el exterior.

Modo de solo ventilador: el aparato funciona a la velocidad del ventilador establecida. Temperatura ambiente se muestra en el panel de visualización digital.
Nota: No es necesario conectar la manguera de escape de calor al aparato.

Modo de deshumidificación: ideal para reducir la humedad de la habitación en épocas húmedas y húmedas del año. El aparato deshumidificará la habitación si la temperatura ambiente es mayor superior o igual a 15 ° C y el ventilador funciona a baja velocidad. Si la habitacion la temperatura desciende a menos de 15 ° C el aparato dejará de deshumidificar la habitación y el ventilador deshumidifica la habitación y el ventilador funciona en el ventilador bajo velocidad.
La temperatura ambiente se muestra en el panel de visualización digital.
Nota: La manguera de escape de calor debe estar conectada para permitir que el aire caliente y húmedo ser dado de alta en el exterior.

Modo de calefacción: perfecto para calentar una habitación en climas fríos. Usa el arriba y abajo en el modo de calefacción para ajustar la temperatura deseada entre 16-30 ° C.
El aparato calentará la habitación si la temperatura ambiente desciende por debajo del ajuste temperatura. Si la temperatura ambiente supera la temperatura establecida, el aparato dejará de calentar la habitación y el ventilador seguirá funcionando a la velocidad establecida.
Nota: La manguera de escape de calor debe estar conectada para permitir que el aire frío y húmedo ser dado de alta en el exterior.

Nota: La temperatura solo se puede configurar en el modo de refrigeración o en el modo de calefacción.

Botón de velocidad del ventilador: Seleccione entre velocidades de ventilador alta, media y baja.

Nota: Opción no disponible en modo deshumidificador.

Botón del temporizador
Establezca un temporizador de encendido o apagado entre 1 y 24 horas.

Configuración de un temporizador de encendido:
Nota: Si no se seleccionan los ajustes deseados, el aparato se encenderá en el establecer la configuración.

Configuración de un temporizador de apagado:

1. Asegúrese de que el aparato esté enchufado y la toma de corriente encendida.
2. Presione el botón de encendido para encender el aparato.
3. Presione el botón del temporizador para activar la función del temporizador.
4. Presione los botones hacia arriba y hacia abajo para establecer el tiempo deseado (1-24 horas) hasta que se apague.
5. Los dígitos de la hora parpadearán cinco veces para confirmar que se ha configurado un temporizador y la luz indicadora del temporizador permanecerá encendida.
6. Seleccione la configuración deseada antes de apagar.
7. Para comprobar el tiempo restante hasta el apagado, presione el botón del temporizador.
8. Para cancelar el temporizador de apagado, establezca el tiempo hasta el apagado en 0 horas o gire el apagado y encendido del aparato.

Botones arriba y abajo
Utilice los botones arriba y abajo para:

• Establezca la temperatura deseada en el modo de enfriamiento y en el modo de calefacción.
• Configure las horas deseadas hasta el encendido y apagado al configurar un temporizador.
• Cambie entre ° C y ° F presionando ambos hacia abajo al mismo tiempo.
Botón de giro (solo control remoto)

Active la rejilla oscilante asegurando una circulación de aire continua.

Nota: Si se requiere una dirección de flujo de viento constante en lugar de aire continuo circulación simplemente coloque manualmente la persiana en el ángulo deseado.

Botón de cambio de unidad de temperatura (Solo control remoto)
Cambie las unidades de temperatura entre ° C y ° F.


1. Asegúrese de que el aparato esté enchufado y la toma de corriente encendida.
2. Presione el botón del temporizador para activar la función del temporizador.
3. Presione los botones hacia arriba y hacia abajo para configurar el tiempo deseado (1-24 horas) hasta que se encienda.
4.Los dígitos de la hora parpadearán cinco veces para confirmar que se ha configurado un temporizador y la luz indicadora del temporizador permanecerá encendida.
5.Seleccione la configuración deseada antes de encender.
6. Para comprobar el tiempo restante hasta el encendido, presione el botón del temporizador.
7. Para cancelar el temporizador de encendido, configure el tiempo hasta el encendido en 0 horas o gire el Apagado y encendido del aparato.


Vaciado del tanque de agua


Cuando el tanque de agua esté lleno, aparecerá la advertencia FL en la pantalla.
El aparato hará una pausa en el funcionamiento para evitar que el tanque de agua se desborde.

Para vaciar el tanque de agua:

1.Apague el aparato y desconéctelo de la toma de corriente.
2. Coloque una bandeja poco profunda debajo de la salida de agua.
3.Desenrosque la tapa de drenaje inferior, desenchufe el tapón de drenaje y deje que agua para recoger en la bandeja poco profunda.
4.Para vaciar completamente el tanque de agua, incline suavemente el aparato hacia atrás ruedas No la incline más de 30 grados.
5. Una vez vacío, vuelva a colocar el aparato en posición vertical y vuelva a colocarlo. el tapón de drenaje y el tapón de drenaje inferior.
6. Vacíe la bandeja poco profunda.

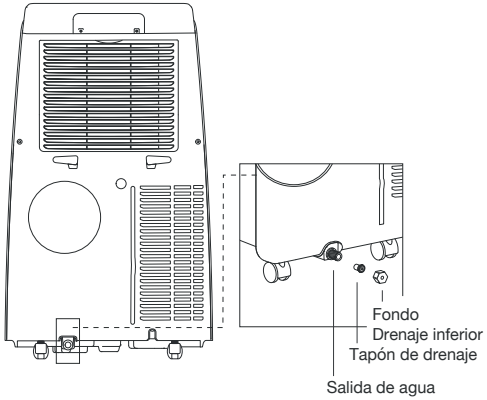

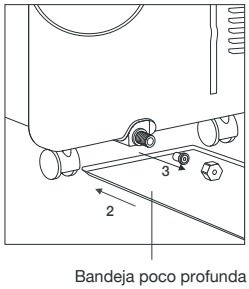

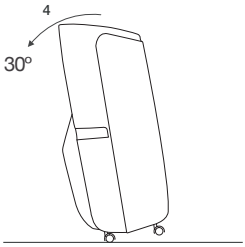


Conexión de la manguera de agua para un drenaje continuo

Para un uso prolongado, se recomienda conectar una manguera de agua para drenaje.
Para conectar la manguera de agua:

1. Desenrosque la tapa de drenaje continuo y desenchufe el tapón de drenaje.
2. Inserte la manguera de agua en la salida de agua.

Asegúrese de que el extremo de la manguera de agua tenga una salida de drenaje adecuada (p. Ej. drenaje o balde).

Nota: Cuando el aparato se ajusta a una temperatura cálida, se recomienda conectar la manguera de agua ya que el tanque de agua se llenará a velocidad más rápida que cuando se ajusta a una temperatura fría.

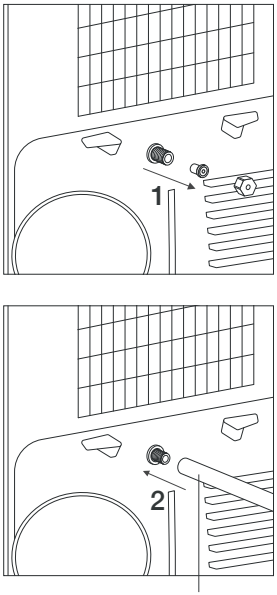

Limpieza

Limpieza general

Apague el aparato y desconéctelo de la toma de corriente. Utilice un paño suave y seco para Limpie el polvo o la suciedad de la superficie exterior del aparato.


Limpieza del tubo de escape de calor
1. Retire el tubo de escape de calor de la parte posterior del aparato y el respectivo montaje de sellado de ventana.
2. Utilice un paño suave y seco para limpiar el polvo o la suciedad.
3. Devuelva el tubo de escape de calor.

Limpieza de filtros
Limpie el evaporador y el filtro del condensador del aparato una vez cada dos semanas.
Para quitar y limpiar el filtro del evaporador:

1. Sujete la posición de agarre superior de la cubierta del filtro del evaporador y extráigala con cuidado.
2. Desatornille los cuatro tornillos que sujetan el filtro evaporativo al aparato.
3. Utilice un cepillo firme y / o una aspiradora para limpiar el filtro de polvo y partículas.
4. Vuelva a colocar el filtro del evaporador y atorníllelo a su posición.
5. Vuelva a colocar la tapa del filtro del evaporador.

Para quitar y limpiar el filtro del condensador:

1. Sujete el filtro del condensador en la posición de agarre y retírelo con cuidado.
2. Utilice un cepillo firme y / o una aspiradora para limpiar el filtro de polvo y partículas.
3. Devuelva el filtro del condensador.

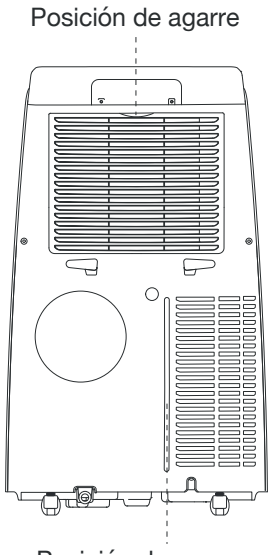

Almacenamiento

Para almacenamiento a largo plazo:
1. Vacíe el tanque de agua y deje los tapones de drenaje continuo e inferior.
y tapones de drenaje y desenchufados.
2. Haga funcionar el dispositivo en modo de solo ventilador con la configuración de velocidad baja del ventilador durante 12 horas. Deje que el interior del aparato se seque completamente.
3. Apague el aparato, vuelva a colocar los tapones de drenaje continuo e inferior y
tapones de drenaje y desenchufe el cable de alimentación.
4. Retire la manguera de escape de calor.
5. Quite las baterías del control remoto.
6. Cubra el aparato y todos los accesorios con una cubierta impermeable y guárdelos en un lugar lugar seguro, seco, fuera del alcance de los niños.

Caracteristicas de seguridad

Protección antihielo
Si la temperatura interna de la tubería desciende demasiado, el compresor y el motor de pulverización de agua se apagará. La pantalla mostrará E4 y el aparato iniciará la protección antihielo. Dejar inactivos los botones del panel de control, aparte del botón de encendido. Una vez el La temperatura interna de la tubería se ha calentado, la protección antihielo cesará y el aparato volverá a funcionar en la configuración elegida.

Protección anti-sobrecalentamiento
Si la temperatura interna de la tubería aumenta demasiado alto el compresor se apagará y el aparato iniciará la protección contra sobrecalentamiento haciendo que el panel de control botones inactivos excepto el botón de encendido. Una vez que la temperatura interna de la tubería enfriado, la protección anti-sobrecalentamiento cesará y el aparato volverá a funcionar en la configuración elegida.


Descongelación automática
Si la temperatura interna de la tubería es demasiado baja al encender el aparato y seleccionar modo de calefacción o gotas también bajo mientras funciona en modo calefacción la luz indicadora del modo de calefacción parpadeará y el aparato iniciará automáticamente descongelación dejando inactivos los botones del panel de control, aparte del botón de encendido.
Una vez que la temperatura interna de la tubería se haya calentado, la descongelación automática cesará y el aparato volverá a funcionar con la configuración elegida.

Protección de retardo del compresor

Para proteger el compresor, excepto cuando el aparato y el compresor están activada por primera vez después de ser encendida mediante el botón de encendido, habrá un retraso de tres minutos entre cada vez que el compresor se apaga.

Apéndice

Diagrama esquemático de aire acondicionado

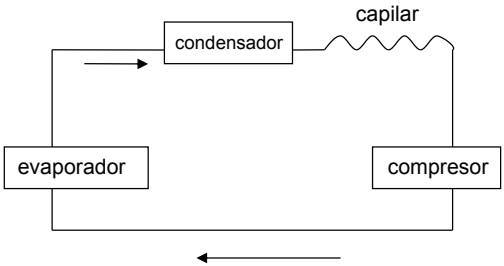

Los parámetros técnicos específicos del modelo estarán sujetos a la etiqueta de calificación en el producto.

Disposición

No coloque el producto desechado con otros desechos no clasificados.
Estos desechos deben colocarse por separado para otros fines especiales.



Informacion util

Problema	Porque	Resolución
El aparato no funciona.	Ninguna energía.	Conecte la unidad a una toma de corriente con corriente y enciéndala.
	Tanque de agua lleno.	Drene el agua almacenada en la unidad.
	Temperatura ambiente demasiado baja.	Se recomienda que esta unidad funcione a 5-32 ° C.
	Temperatura ambiente más baja que la temperatura establecida en modo enfriamiento.	Aumente la temperatura establecida por encima de la temperatura ambiente.
Mal enfriamiento.	Las puertas y ventanas están abiertas o hay otras fuentes de calor.	Cierre puertas y ventanas y elimine otras fuentes de calor.
	Filtros sucios.	Limpie los filtros
	Entrada de aire o salida de aire obstruida.	Elimine la obstrucción.
	Hay luz solar directa.	Ponga cortinas.
Ruidoso.	Aparato no sobre una superficie plana.	Coloque el aparato sobre una superficie plana.
El compresor no funciona.	Inicio de la protección contra sobrecalentamiento.	Espere tres minutos hasta que la temperatura baje y luego encienda la unidad.
El control remoto no funciona.	Demasiado lejos del aparato.	Acerque el control remoto al aparato y asegúrese de que el control remoto apunte hacia el cabezal receptor del control remoto.
	El control remoto no apunta hacia el cabezal receptor del control remoto.	
	Las baterías están agotadas.	Reemplace las baterías.
Pantalla que muestra E1.	Fallo del sensor de temperatura de la tubería.	Solicite a un profesional que verifique el sensor de temperatura de la tubería y los circuitos relacionados.
Pantalla que muestra E2	Fallo del sensor de temperatura ambiente.	Solicite a un profesional que verifique el sensor de temperatura ambiente y los circuitos relacionados.
Pantalla que muestra E4	Protección antihielo.	El aparato vuelve a funcionar en la configuración elegida una vez que la temperatura interna de la tubería supera los 8 ° C.