

SENSOR DE HUMEDAD

VENT AXIA

Características & Beneficios

- Tipo de instalación: Muro
- Led de encendido
- El Sensor debe instalarse en una pared, lejos de fuentes directas de calor o humedad excesivos

Este sensor está diseñado para responder ante la humedad ambiental generada y luego encender el extractor de aire.




Descripción	Código
Sensor de Humedad Vent-Axia	563550

Datos Técnicos	
Voltaje	220-240 V/50 Hz

Descripción

Cuando el Sensor se conecta por primera vez, encenderá el ventilador durante 2 segundos aproximadamente para indicar que la alimentación esté conectada. Si el ventilador permanece encendido por más de 10 segundos, el cordón deberá tirarse una vez para comprobar que el sensor no se encuentre en modo de anulación. (LED se apagará). El LED encendido indica que el Sensor de Humedad se encuentra en modo de anulación manual. Después de la puesta en marcha inicial, el Sensor de humedad tardará aproximadamente 1 minuto en aclimatarse al entorno local antes de entrar en su estado operativo.

- Este Sensor no es adecuado para su instalación en ducha y debe estar fuera del alcance de una persona que utilice una tina o ducha.
- Coloque el Sensor lejos del extractor, en una pared interior entre las principales fuentes de humedad y la puerta de otras habitaciones de la casa, a unos 100 mm o 4" debajo del cielo y preferiblemente a la vista, es decir, no en un lugar escondido detrás o encima de un armario.

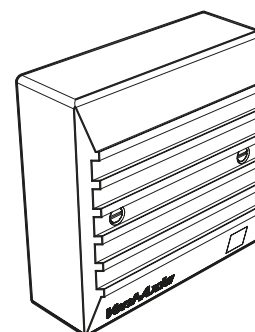


Para más información visita

www.jonas.cl

Ejemplo de conexiones de cableado

Ventilador encendido cuando el relé se energiza por aumento de la humedad relativa o anulación manual.

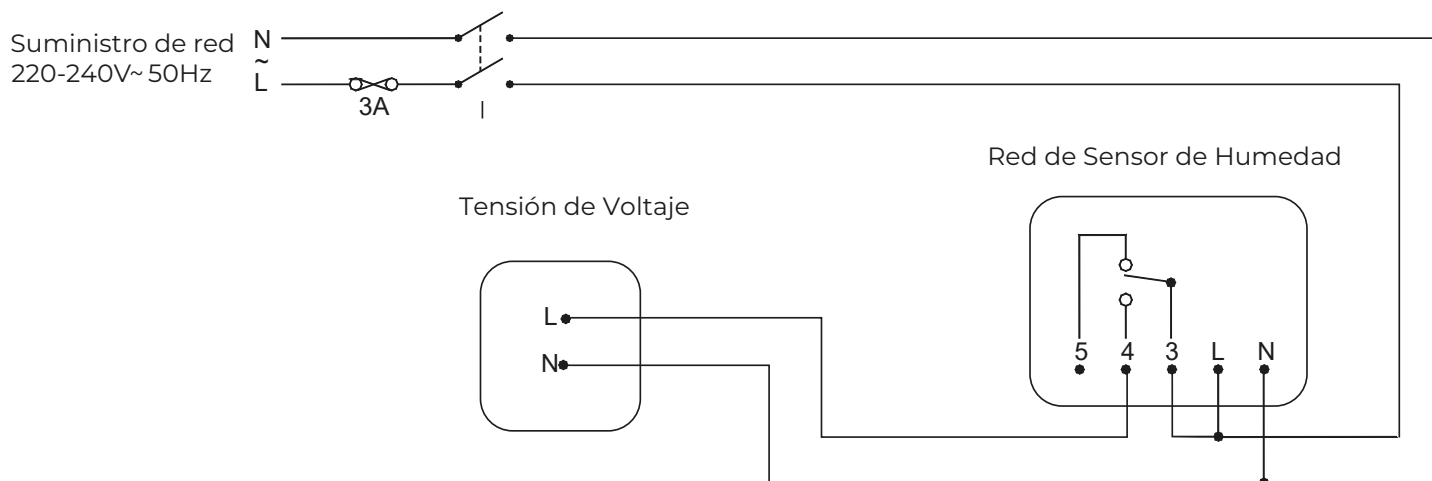

Conexiones de terminales del Sensor de Humedad, de respuesta ambiental

N. Alimentación de red neutra

L. Suministro de red

3. Contacto común del relé

4. Contacto normalmente abierto del relé (cerrado por aumento de la humedad relativa o anulación manual).

5. Contacto normalmente abierto del relé (abierto por aumento de la humedad relativa o anulación manual).

Advertencia

- Desconecte la alimentación antes de proceder con el cableado.
- Asegúrese que el suministro de red sea el correcto y que la carga no exceda la clasificación del Sensor
- El Sensor (y cualquier aparato), debe instalarse de acuerdo con las normas IEE (BS7671) del Reino Unido o las normas correspondientes de su país.
- El Sensor es un producto de Clase II y NO DEBE conectarse a tierra. Sin embargo, si el Sensor es montado en metal, la caja de salida debe estar conectada a tierra. Si el extractor requiere una conexión a tierra, se debe proporcionar continuidad a tierra.

La instalación DEBE estar provista de un interruptor bipolar con separación de contactos de al menos 3 mm. El interruptor debe ubicarse fuera de la habitación si contiene una bañera o ducha fija, o de acuerdo con las normas de cableado y seguridad obligatorias.

Para más información visita

www.jonas.cl