

BURLETE Y GUARDAPOLVO CEPILLO

CONTROL DE INFILTRACIONES


Características & Beneficios

- Burletes y ventanas
- Variedad de formas según aperturas
- Protegen del viento, polvo y ruido
- Fáciles de instalar

Diminuir las infiltraciones y mejorar la hermeticidad de la vivienda nos permite un ahorro energético en calefacción y una mejor calidad de vida.

Descripción	Largo	Ancho	Espesor	Código
Guardapolvo Cepillo	1000 mm	40 mm	7 mm	200103

Descripción	Ancho	Espesor	Código
Burlete tipo P-6 m	9 mm	5,5 mm	200101
Burlete tipo E-6 m	9 mm	4 mm	200102

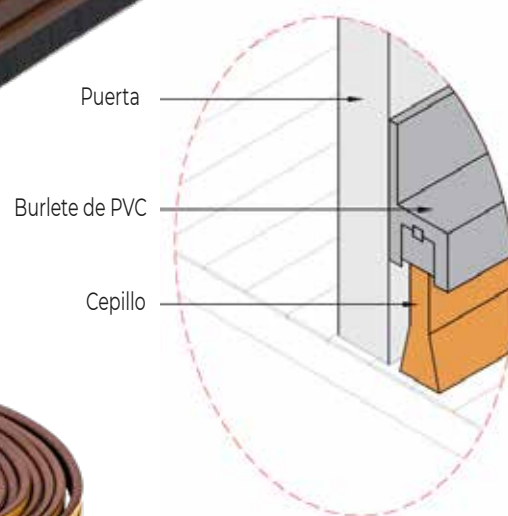

Descripción	Ancho	Espesor	Código
Sello P, puertas y ventanas blanco (abatir y proyectante)	9 mm	5,5 mm	200105
Sellos E Blanco - Ventanas de corredera	9 mm	4 mm	200106




Para más información visita

www.jonas.cl


Instalación de Burletes



Paso 1
Limpie con alcohol la superficie a trabajar. Quite los restos de sellos antiguos o grapas.

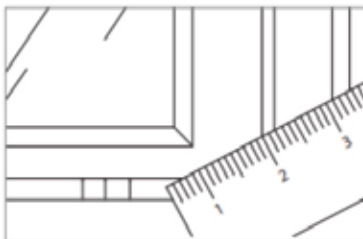

Paso 2
Mida la distancia de la filtración entre el vano y el marco. Elija el sello acorde.

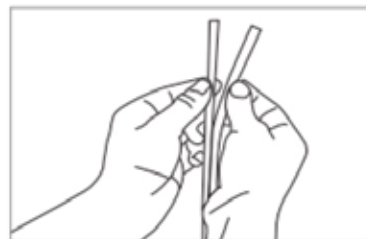

Paso 3
Separe la cinta selladora en el centro y obtendrá dos tiras de 3 mm cada una.



Paso 4
Saque el protector autoadhesivo de la tira que va a utilizar. Guarde la otra tira.



Paso 5
Pegue la cinta selladora en la ventana. Realice la instalación a más de 5° C.



Paso 6
Pegue el sello en la ventana déjela cerrada por unas horas para presionar.

Para más información visita

www.jonas.cl